



悦夫人手持无线智能吸尘器说明书

V70 The handheld wireless smart vacuum cleaner instructions

目录 · Catalogue

一、安全须知	01-03
二、您的产品	04
三、产品概述	05-16
3-1.产品介绍	05-07
3-2.产品拆装	08
3-3.附件拆装	09-10
3-4.落地充电架安装	11
3-5.使用说明	12-15
3-6.技术参数	16
四、维护保养	17-28
4-1.产品清洁保养	17-26
4-2.常见问题及故障排除	27
4-3.产品有害物质统计表	28
五、售后服务	29
六、保修说明	30

 注意

为了减少使用过程中错误的操作造成的起火、受伤、触电,以及个人的财产损失等风险.请仔细阅读本说明书,并且妥善保管.

- 1、不具备完全行为能力的人(如老人或者儿童)需要在具有完全行为能力的监护人指引下使用该机器.
- 2、吸尘器地刷、除螨刷、电池、金属连接杆及吸尘器主机为带电部件,禁止使用该机器吸水或者直接放到水里以及其他液体中使用,也不可水洗.
- 3、为防止起火、爆炸或受伤,请务必在使用前检查锂电池包是否有破损,在破损下禁止使用.
- 4、该机器仅限干燥表面使用.
- 5、禁止该机器在无人看管的情况下工作.
- 6、禁止在手掌潮湿的情况下触摸机器任何带电部分.
- 7、该机器应远离发热源.
- 8、禁止燃烧该机器,即使在严重损坏的时候,也可能在燃烧过程中引起爆炸.

9、禁止使用该机器清洁尖锐或者坚硬物品,如:各种钉子、玻璃、硬币、大头针等.否则会造成吸尘器损坏.

10、禁止把该机器给儿童当玩具玩耍.

11、禁止使用该机器清洁装修石膏板灰尘、锅炉灰、碳灰以及灰烬,禁止吸入还在冒烟、还在燃烧或者是高温的物体.如:火碳、烟头、火柴等.

12、禁止将该机器的进气吸口放置在人的身体表面,如:眼睛、嘴巴、耳朵等.

13、禁止在该机器进气吸口堵塞的时候,还继续使用.应先清理干净再使用.

14、仅限使用本公司推荐的附件以及替换件.

15、禁止在尘杯底盖、旋风系统组件和过滤海帕组件未安装到位的情况下使用.

16、充电时,应使用该机器专配的适配器进行充电,用其它类型的适配器可能会导致电池故障或者发生爆炸.

17、在该机器发生故障时,请勿自行维修,可致电售后部门.

18、在使用前发现机器有缺陷,请及时联系供货商退回.

19、禁止将该机器长时间放置于阳光下曝晒.


20、使用该机器在楼梯上打扫时,需格外小心,注意安全.

21、该机器只能与指定的电池包配合使用,严禁使用改装后的电池包,以免造成该机器损坏,并且有可能发生爆炸.


22、使用该机器时,严禁将进气吸口堵塞,以免造成机器损坏.

23、本机器设计仅限家居使用.


深灰色
V70

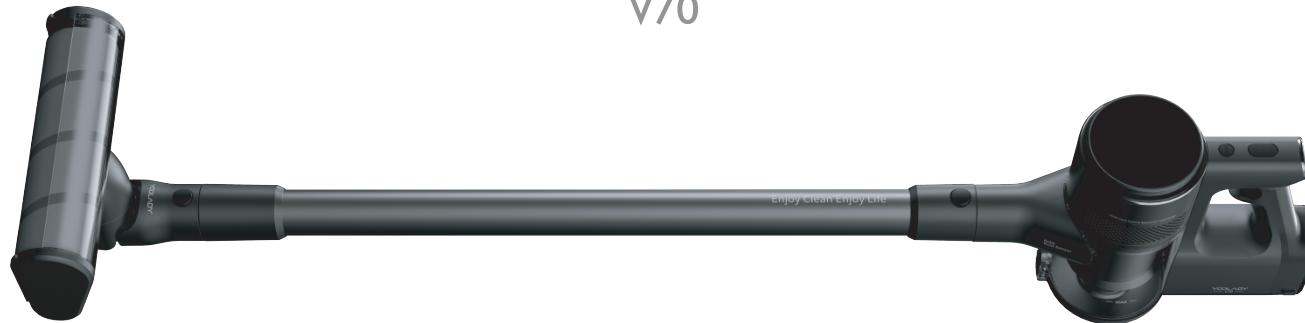

3-1. 产品介绍

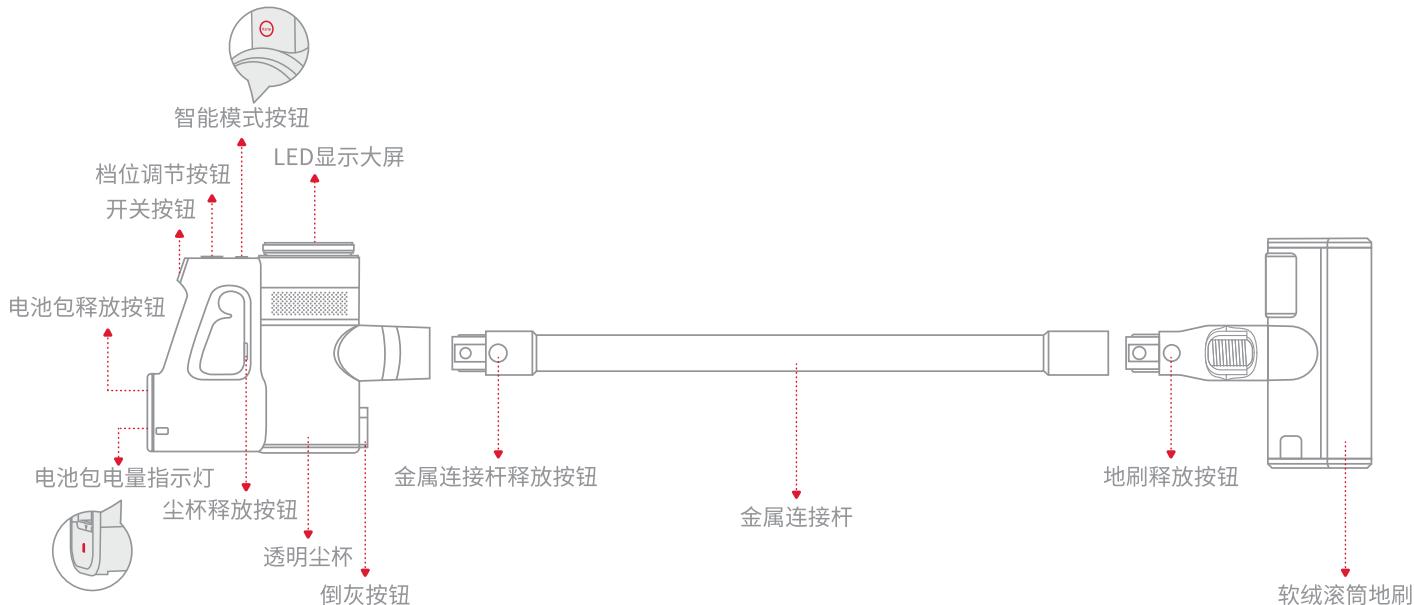


3-1. 产品介绍

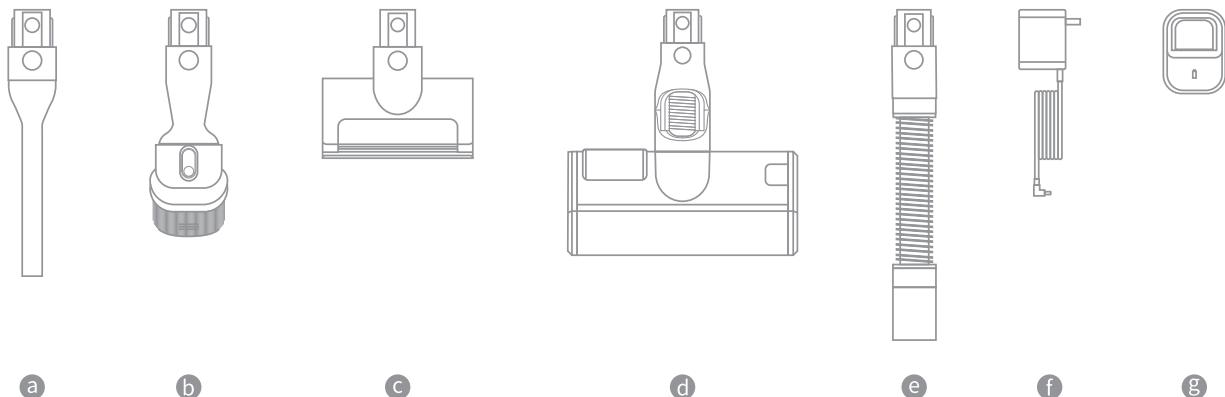

- a** 缝隙清洁扁嘴吸：适合清理夹缝、门窗死角、楼梯狭小的缝隙等.
- b** 软毛宽嘴两用扁吸：适合床面、沙发等各种布艺家具中螨虫、灰尘的清理.
- c** 电动除螨刷：通过刷头的拍打震动吸入，深度去除床褥和织物表面的灰尘及螨虫.
- d** 软绒滚筒地刷：适合地板、瓷砖、大理石地面等较光滑、硬质地表面,和部分大颗粒灰尘的清洁.
- e** 多功能适配软管：配合缝隙清洁扁嘴吸或软毛宽嘴两用扁吸,适合清理床底、沙发底、柜子底、抽屉、车内、车座底等.
- f** 适配器：配合充电架使用,给吸尘器充电.
- g** 备用电池包：电池用完不用等待,更换备用电池包,可以继续打扫哦.

3-1. 产品介绍

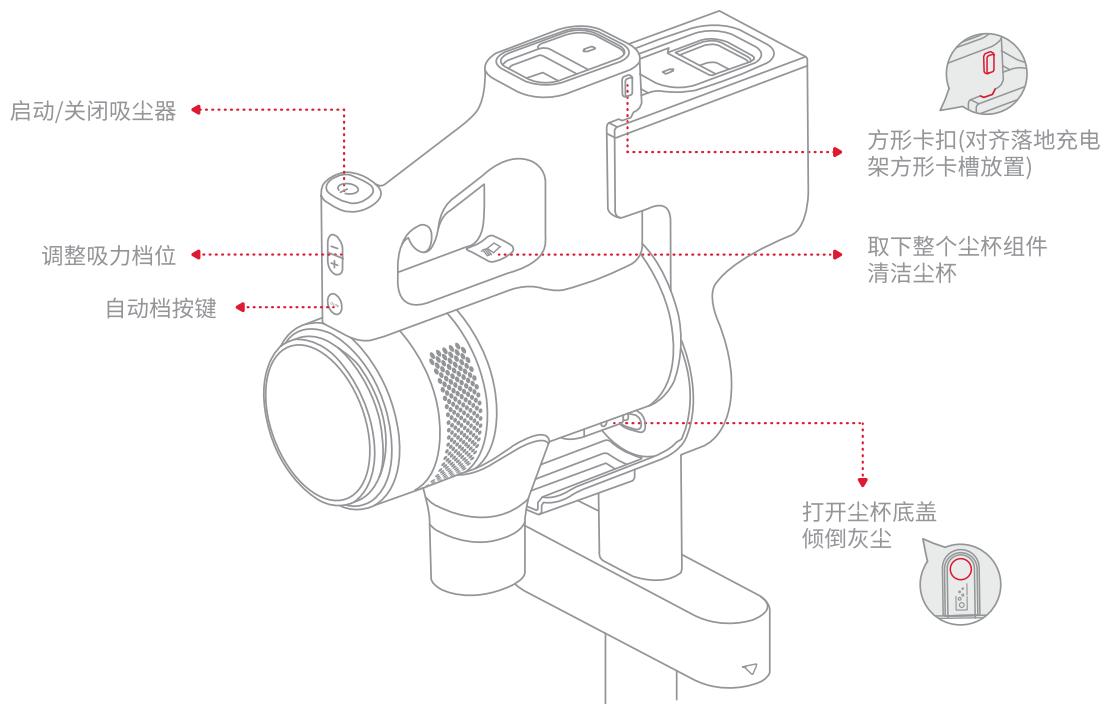


3-2. 产品拆装

金属连接杆




安装金属连接杆

1. 如图所示,将金属连接杆推入主机吸尘口,听到“咔哒”声后,确保紧密无松动,即安装成功。




拆卸金属连接杆

2. 取下金属连接杆,一只手握着主机,另一只手按住释放按钮的同时,拔出铝管即可。

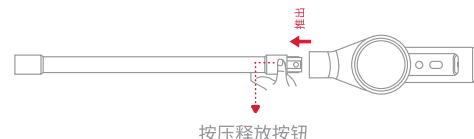

软绒滚筒地刷



安装软绒滚筒地刷

1. 如图所示,地刷连接头一端推入到金属连接杆进风口内,听到“咔哒”声后,确保紧密无松动,即安装成功。



拆卸软绒滚筒地刷

2. 取下软绒滚筒地刷,一只手握着金属导电管,另一只手按住地刷连接头,按住释放按钮的同时,将金属导电管拔出即可。



3-3.附件拆装


附件配备了缝隙清洁扁嘴吸、软毛宽嘴两用扁吸、电动除螨刷、多功能适配软管.

缝隙清洁扁嘴吸



安装缝隙清洁扁嘴吸

1.如图所示,将其接头一端推入主机吸口,听到“咔哒”声后,确保紧实无松动,即安装成功.




软毛宽嘴两用扁吸




装卸软毛宽嘴两用扁吸

1.如图所示,将软毛宽嘴两用扁吸推入主机吸尘口,听到“咔哒”声后即安装成功.如需取下,按压释放按钮的同时,沿着主机吸口方向拔出即可.

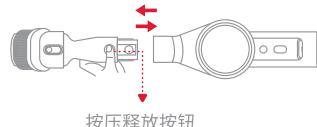

拆卸缝隙清洁扁嘴吸

2.取下缝隙清洁扁嘴吸,按压释放按钮的同时,沿着主机吸口方向拔出即可.



按压释放按钮

切换软毛宽嘴两用扁吸


2.按住按钮后,按图推入即可由软毛刷切换成扁刷.



按压释放按钮


3-3.附件拆装

电动除螨刷

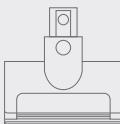

安装电动除螨刷

1.如图所示,将电动除螨刷推入主机吸尘口,听到“咔哒”声后即安装成功。



拆卸电动除螨刷

2.取下电动除螨刷,按压释放按钮的同时,沿着主机吸口方向拔出即可。



多功能适配软管


搭配缝隙清洁

扁嘴吸、软毛宽嘴两用扁吸使用



装卸多功能适配软管

1.如图所示,将多功能适配软管沿着主机吸尘口推入/拔出,另外一端可连接缝隙清洁扁嘴吸、软毛宽嘴两用扁吸使用。

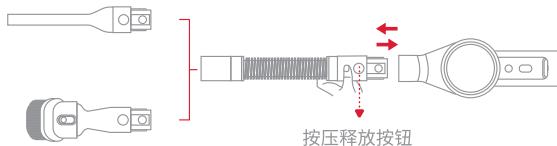

3-4. 落地充电架安装


安装落地充电架

1. 将金属连接杆底部插入底座, 听到“咔哒”声后, 确保紧实无松动, 即安装成功.
2. 将充电架主体插入金属连接杆头部, 听到“咔哒”声后, 确保紧实无松动, 即安装成功.



注意

- * 将充电架主体、金属连接杆和底座按图示安装好, 并将装好的充电架竖直放置在水平面上.
- * 整机放入充电架时, 应轻拿轻放, 避免机器发生损坏.

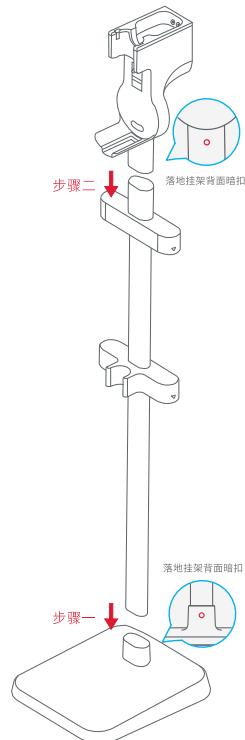


3-5. 使用说明

1. 开/关机方式

Power on / off

- * 按一次“开关按钮”，机器开启；
- * 再按一次“开关按钮”，机器关闭。

图示1

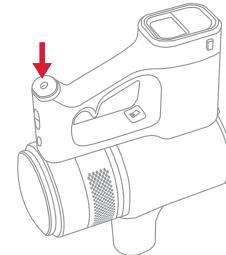

2. 档位模式

Gear mode

- * 档位环：【绿色】-----节能档
【蓝色】-----标准档
【红色】-----强劲档
- * 开机默认节能档，按“+、-”调整档位。
- * 感应条：【绿色】-----地面脏污程度轻微
【蓝色】-----地面脏污程度中等
【红色】-----地面脏污程度严重
- * 按“AUTO”键切换为智能模式，档位环根据感应条自动调整对应档位。

图示2




3-5. 使用说明

3. 倒灰方式

Pour the
dust

- * 沿箭头方向按压尘杯底盖释放按钮, 弹开尘杯底盖, 倾倒尘杯内的灰尘.

图示 3

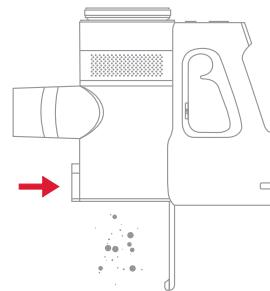


4. 电池包拆装方式

Battery
Pack Disassembly

- * 安装: ①沿箭头方向将电池包推入主机电池仓内, 听到“咔哒”声, 即为安装成功.
- * 拆卸: 机器停止工作后, 先按箭头①方向往下按压电池包释放按钮, 再沿箭头②方向取出电池包.

图示 4

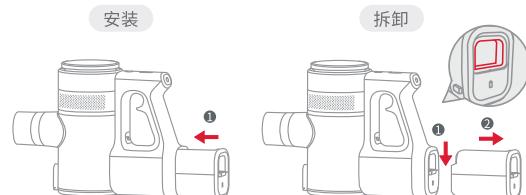

3-5. 使用说明

5. 机器充电方式

Product charge

- * 充电：首次使用前和每次使用后请充满电.
- * 充电方式：落地充电架充电.
- * 电量显示方式：显示屏：【充电时显示屏以数字百分比的方式呈现电量，当出现100%时表示充电完成】.
- 电池LED指示灯：【充电时,指示灯白色呼吸闪烁；充电完成,指示灯白色常亮】.


Tips:充满电5分钟后,显示屏和指示灯熄灭并进入省电模式.



注意

1. 出厂时电池均未充满电,在使用前请先将电池充满;
2. 请勿在0°C以下或者35°C以上的环境中充电;
3. 机器使用过程中电量不足时,显示屏电池图标和电池包指示灯呼吸闪烁提醒;
4. 当出现吸尘器的续航明显变短,吸力不够,充电时间变长情况时,请找专业人员更换电池,切勿自行拆装电池包,以免发生危险;
5. 废弃电池包应安全妥善处理,取出后包裹好后放入有害垃圾回收箱或者相应的电池回收点回收.

图示 5

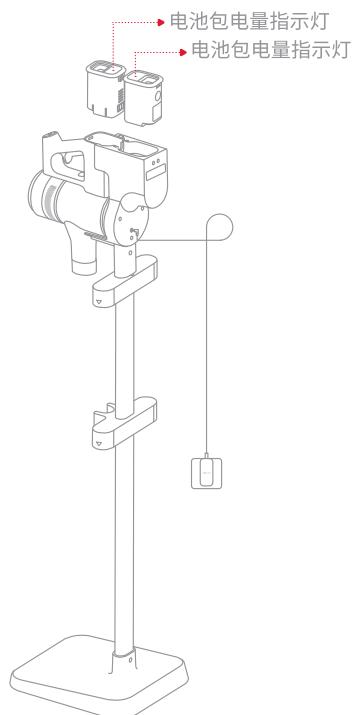

3-5. 使用说明

6.LED显示大屏



*按“AUTO”键切换为智能模式,档位环根据感应条自动调整对应档位.

3-6. 技术参数

YOOLEDY 无线智能吸尘器 V70

产品名称	无线智能吸尘器
产品型号	YLWXCQ01SC
额定电压	25.2V ===
额定功率	450W
电池容量	2500mAh
充电电压	32V ===
充电时间	约2.5H
电源适配器型号	YL-ZC321A

软绒滚筒地刷

产品型号	YLWXCQ01SC-RG
额定电压	25.2V ===
额定功率	40W

电动除螨刷

产品型号	YLWXCQ01SC-CM
额定电压	25.2V ===
额定功率	20W

可充电式锂电池包

电池型号	B2201-7S1P-01
标称电压	25.2V ===
额定容量	2450mAh
标称容量	2500mAh
电池能量	63Wh

适配器

产品型号	YL-ZC321A
额定输入	100-240V~ 50/60Hz 1A
额定输出	32V === 1A

4-1. 产品清洁保养

1. 尘杯清理

- ⚠ 注意
- * 当灰尘高度达到"MAX"(最大)标记线时,继续使用将影响吸尘效果,请尽快清理后使用.
 - * 清理前请确认吸尘器已处于关闭状态,清理中请注意不要误碰开关按钮.
 - * 尘杯内含电器件,请勿直接水洗!
 - * 请勿将主机放置在阳光直射或潮湿的地方!




a. ①按压尘杯释放按钮, ②同时将尘杯取下即可.

b. 将抹布用水浸泡后拧干擦拭清洁并晾干.


* 上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.

4-1. 产品清洁保养

1. 尘杯清理-----安装

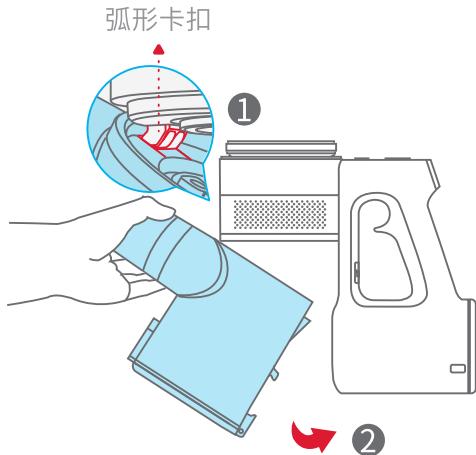

a. 晾干后, 将①尘杯方形卡槽对准主机弧形卡扣,
后按箭头②方向对准归位.

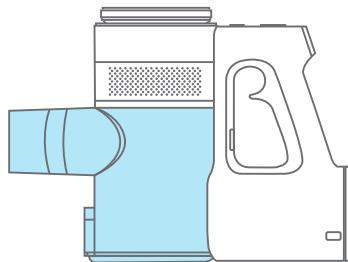

b. 听到“咔哒”声后即安装成功.
(操作时请小心, 不要夹手)

* 上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.

4-1.产品清洁保养


2. 旋风系统组件清理

! 注意 * 旋风系统组件中的零件都是可水洗件!

* 组装时,请注意对准 ▲ 后再安装!

* 组装时请确保每个零件都已晾干.

* 建议3个月清洗一次前置过滤海帕,6个月清洗一次旋风系统组件.

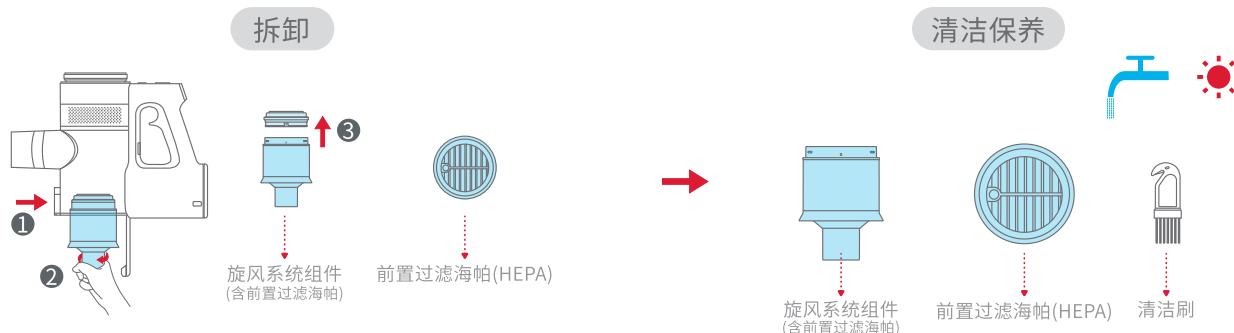


a. 沿箭头①方向按压尘杯底盖释放按钮,打开尘杯底盖,②握住旋风系统组件尾部位置后逆时针旋转至止动位置,即可向下取出旋风系统组件.后按箭头③方向取出前置过滤海帕.

b. 取出后,用清洁刷清理或清水冲洗干净充分晾干.

*上图中蓝色标记的部分为需清洁部件,若需清洁,请先与其他部位分离.

4-1. 产品清洁保养

2. 旋风系统组件清理-----安装

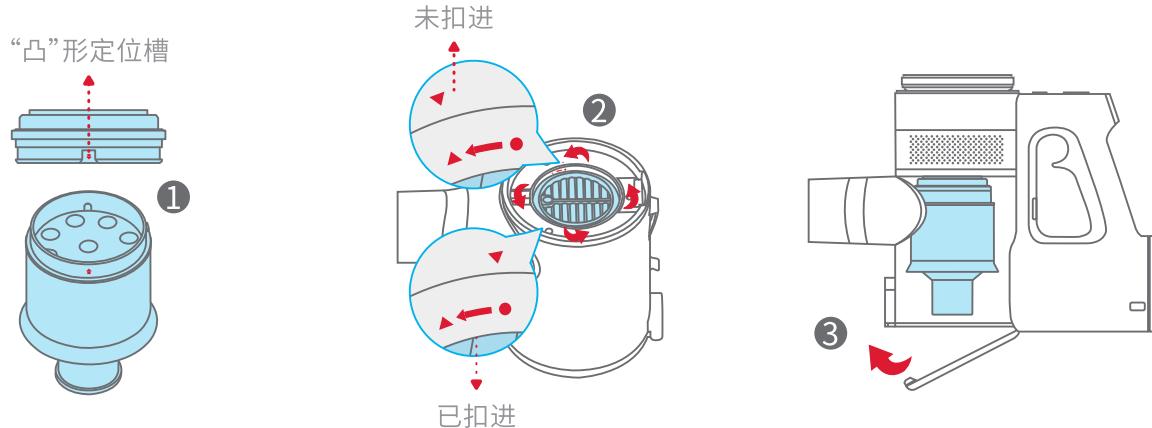

a. 晾干后,①将旋风系统组件与前置过滤海帕对齐“凸”形定位槽.

b. 安装完成后,②将旋风系统组件上的▲与尘杯上的▲对齐插入,逆时针旋转至尘杯上的▲与旋风系统组件上的●对齐.



c. ③关上尘杯底盖即完成组装.
(操作时请小心, 不要夹手)

*上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.

4-1. 产品清洁保养

3. 软绒滚筒地刷清理

- ⚠ 注意
- * 建议使用4-5次, 对滚刷进行一次清洁!
 - * 地刷内含有电器件, 不能浸泡或用水冲洗!
 - * 清理前, 请务必确保地刷电机停止运转及断电!

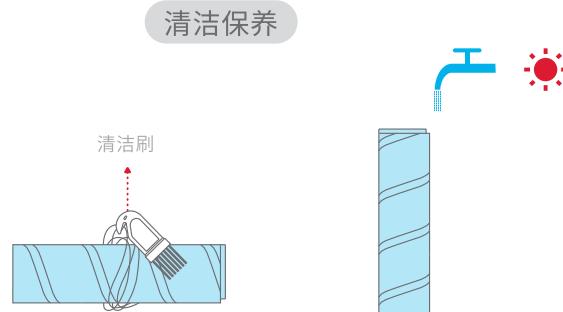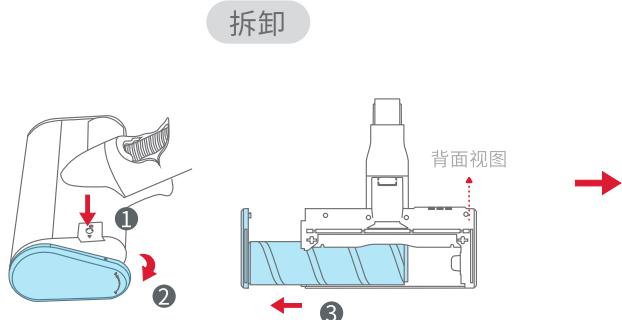


a. ①按下滚刷释放按钮, ②顺时针旋转至止动位置后, 按箭头③方向, 抽出滚刷组件.

b. 取出滚刷组件后, 用清洁刷清理滚刷上的毛发和纤维物质(清洁刷头部有刀片, 可割断毛发). 较脏时, 用清水冲洗并竖直摆放晾干即可.

*上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.

4-1. 产品清洁保养

3. 软绒滚筒地刷清理-----安装

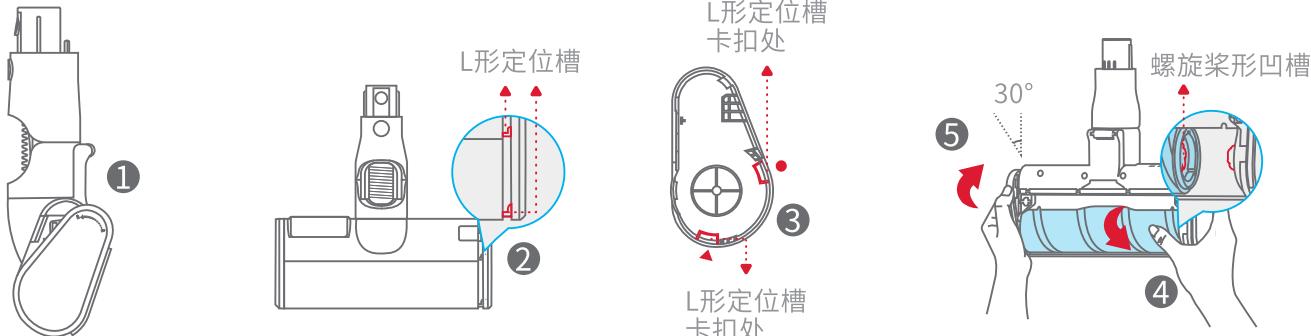

a. 晾干后,①将滚筒如上图角度放入地刷.

b. ②找到地刷塑料件上的两个L形定位槽.

c. ③同时对准滚刷组件上L形定位槽卡扣处的▲和●位置.

d. ④一手调整滚筒位置对齐尾部螺旋桨形凹槽后,按箭头⑤逆时针归位即可.

(操作时请小心,不要夹手)

*上图中蓝色标记的部分为需清洁部件,若需清洁,请先与其他部位分离.


4-1. 产品清洁保养

4. 电动除螨刷清理




- * 建议使用4-5次, 对滚刷进行一次清洁!
- * 除螨刷内含有电器件, 不能浸泡或用水冲洗!
- * 清理前, 请务必确保电机停止运转及断电!

拆卸

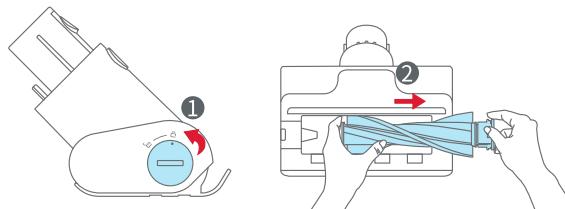

清洁保养

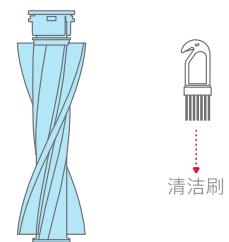


a. ①用硬币逆时针旋转滚刷侧端盖至止动位置后, 按箭头②方向, 抽出除螨滚刷.

b. 取出后, 用清洁刷清理或用清水洗净, 洗净后将滚刷竖直充分晾干.

* 上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.

4-1. 产品清洁保养

4. 电动除螨刷清理-----安装

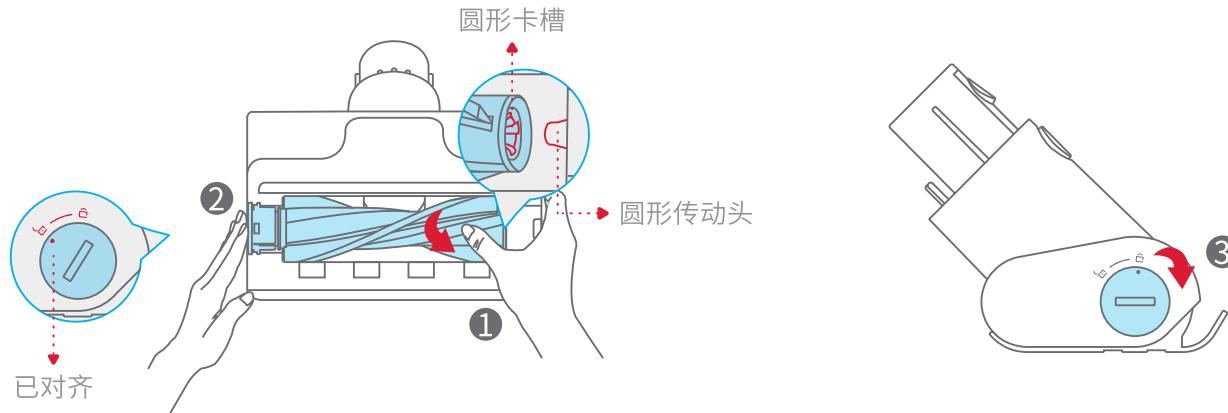

a. 晾干后, ①将滚刷放入除螨刷内, 同时一手调整滚刷上的圆形卡槽, 对齐除螨刷上的圆形传动头,
②一手将滚刷侧端盖的“●”与“□”对齐插入.

b. ③顺时针旋转至“□”即可.
(操作时请小心, 不要夹手)


*上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.

4-1. 产品清洁保养

5. 后置过滤海帕 (HEPA)




- * 海帕需要完全晾干后方可装机使用!
- * 请勿对海帕进行搓洗或对其施加蛮力!
- * 组装时请务必检查海帕已经安装到位!
- * 当海帕破损或者清洁不充分时,请勿继续使用!
- * 建议3个月清洗一次后置过滤海帕.

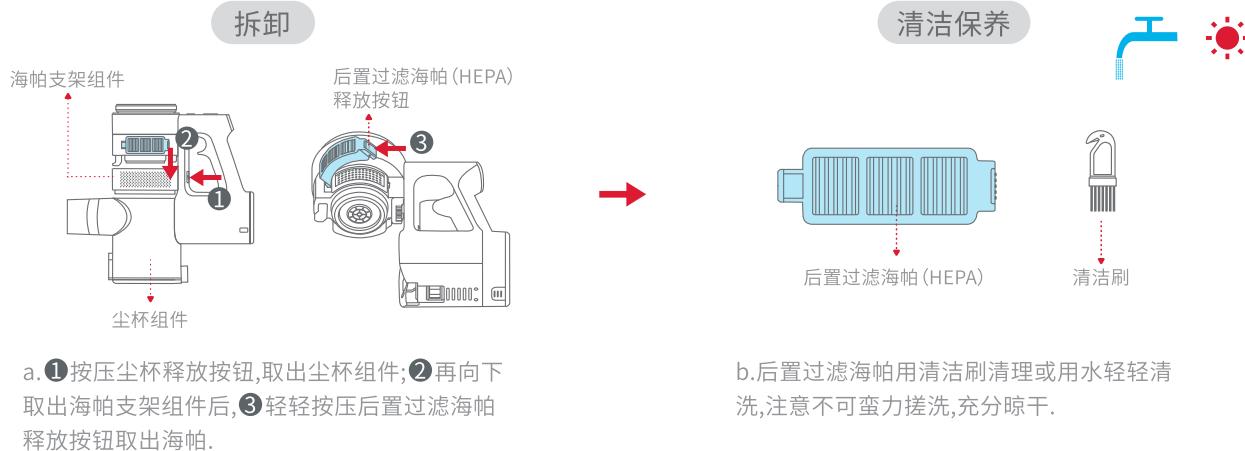

* 上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.


4-1. 产品清洁保养

5. 后置过滤海帕 (HEPA) ----- 安装

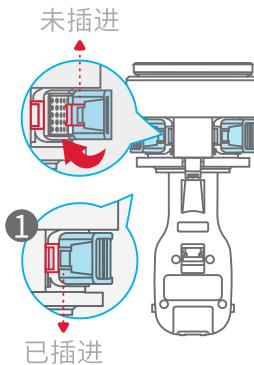


a. 晾干后,按箭头①方向将后置过滤海帕尾部插进锁扣内.

后置过滤海帕 (HEPA)
释放按钮

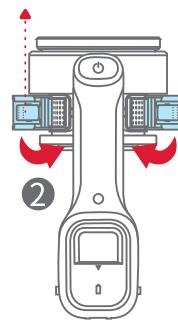

b. 再按箭头②方向按压后置过滤海帕,
听到“咔哒”声后即安装成功.

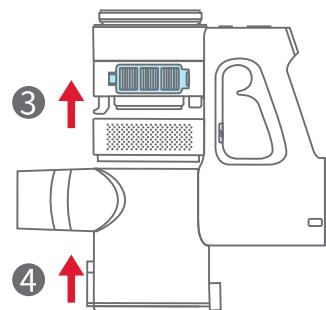

c. 后按箭头③方向装回海帕支架组
件,再按箭头④方向装回尘杯即可.

(操作时请小心, 不要夹手)

* 上图中蓝色标记的部分为需清洁部件, 若需清洁, 请先与其他部位分离.

4-2. 常见问题及故障排除

吸尘器无法正常工作时,请参阅下表以处理异常情况.

常见故障	原因	解决方法
吸尘器不工作	滤芯漏装	安装滤芯
	滚刷缠绕	清理缠绕物
	电池没电或者电量不足	请为机器充满电再使用
	因堵塞导致温度过高而触发的自动保护	待冷却后重新启动
	吸尘口或通道被堵塞	清理吸尘口或通道
机器吸力减弱	尘杯、过滤组件积满灰尘	清理尘杯以及过滤器材
	机器吸尘口或通道被堵塞	清理机器吸尘口或通道
电机运转有异声	主吸口或铝管等被堵塞	清理主吸口、铝管内的障碍物
机器无法充电	充电座插头未插好	请检查插座是否连接好
	主机和电池接触不良	检查主机与电池是否放好
	未使用原装适配器	请使用原装适配器
充电慢	电池温度过低或过高	等待电池温度恢复正常后再充电
风道阻塞图标闪烁	风道被堵塞	请及时清理堵塞物
滚刷缠绕图标闪烁	滚刷被缠绕	请及时清理地刷上堵塞物
滤芯漏装图标闪烁	前置过滤海帕未安装	检查前置过滤海帕是否安装到位
滤芯更换图标闪烁	滤芯使用到期	请及时更换新滤芯
档位环闪烁	电机异常	清理通道内堵塞物或重新开机
	使用时间过长, 温度过高	静置冷却后, 重新开机使用

4-3.产品有害物质统计表

部件类别	有害物质					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	✗ [*]	○	○	○	○	○
电池	✗ [*]	○	○	○	○	○
适配器	✗ [*]	○	○	○	○	○
五金件(包含合金)	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制.

○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下.

✗^{*}：表示有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求.

* 部件材质中有害物质含量符合欧盟RoHS指令豁免项目的限值(2011/65/EU).

声明：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件.

亲爱的用户：

为了机器的售后保修和退换货,请一定保留好机器原包装盒!如果您的机器需要返厂,请按照以下步骤要求操作.

*寄前准备

拨打400-0680-777的客服电话登记您的信息并完整的填写保修卡内容,后随机器一起返厂.

*关于邮寄产品

注意:保修服务的重要依据是购买发票及相关凭证;

维修时需要寄回:维修部件、保修依据及相关凭证;

退货时需要寄回:主机、附件、赠品、发票、购买凭证和原包装箱.

*快递邮寄

相关邮寄信息以及其他相关信息详情请咨询公司统一客服电话:400-0680-777.

感谢您对我们工作的理解与支持!

- 1、自购买之日或交付日期起生效,电机保修三年,整机保修两年.
- 2、本公司对机器提供终身维修服务,超过保修期,顾客需支付维修费、材料费、运输费等.
- 3、保修期内机器出现故障,按照说明书常见故障检查后仍无法排除时,请拨打全国统一咨询服务热线400-0680-777与我们取得联系.
- 4、请保管好您的购买发票及相关凭证,作为保修服务的重要依据,仅限在中国大陆地区(不含港澳台地区)购买并使用本公司机器.
- 5、保修卡:此卡上有详细的维修记录说明,可供您正常维修或者退换货时作参考,所以请将此卡妥善保管(或可关注企业公众号进行查询).

不保修的范围

- * 未按照操作手册里的说明使用,造成因使用不当、疏于护理等出现的损坏或故障.
- * 正常磨损、赠品及损耗件等(如滤芯、海帕等).
- * 未按说明书定期清理阻塞物造成机器故障.
- * 用于吸取任何液体、燃烧物或未冷却的物体(如烟头、碳灰等)、硬物或尖锐物体(如玻璃、铁钉、硬币等)造成的损坏或故障.
- * 将本公司机器用于正常家居用途之外的任何其他用途造成的损坏或故障.
- * 使用非本公司原装附件或配件造成的损坏或故障.
- * 私自维修或改装造成的损坏或故障.

产品保修卡·Product Warranty Card

产品保修卡				
您的姓名		机器型号		
联系电话		机身序号		
联系地址		发票号码		
购买日期		订单编号		
购买渠道				
送修日期	故障描述/故障原因	使用备件	完修日期	维修人员签字

*关注公众号，绑定机器，保修更便捷！

悦享科技 一尘不染



企业微信 专属客服



官方微信 官方咨询

浙江悦夫人智能科技有限公司
ZHEJIANG YOOLADY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

④:400-0680-777

⑤:www.yooladycare.com

⑥:浙江省慈溪市崇寿镇永清南路138号